



3. Asennusopas


3.5 Lumilingon asennus

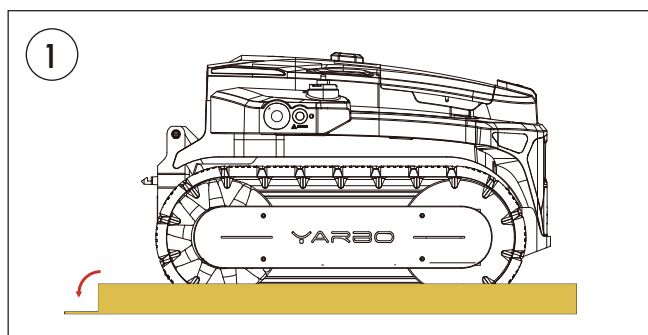


Leikkaa laatikko pakkauslaatikon pohjassa olevaa leikkausviivaa pitkin.

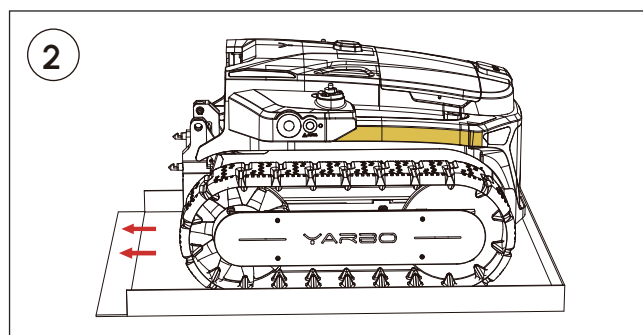

Tartu Yarbo Ytimen nostokahvoihin ja työnnä Yarbo Ydin ulos pakkauslaatikosta.

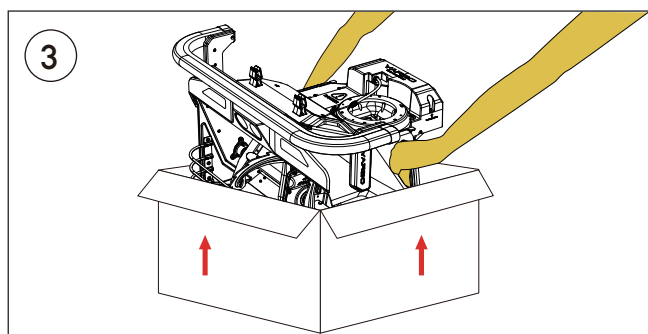


Nosta lumilinkomoduuli **varovasti** pakkauslaatikosta tarttumalla moduulin kahdelta sivulta löytyviin kahvoihin.

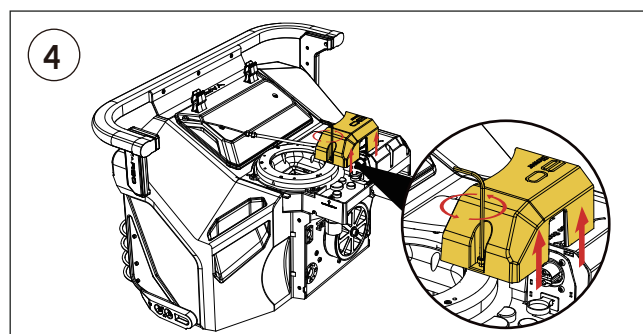


Irrota kaapelin suojakansi irrottamalla yksi liitántäruuvi kuusiokoloavaimella nro 2.


3. Asennusopas

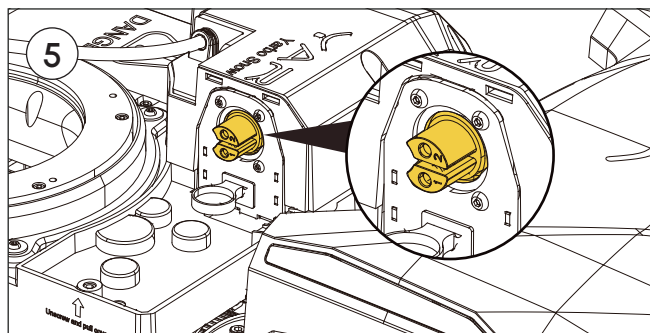


Paikanna liitäntäportti irrotetun suojakannen alta.

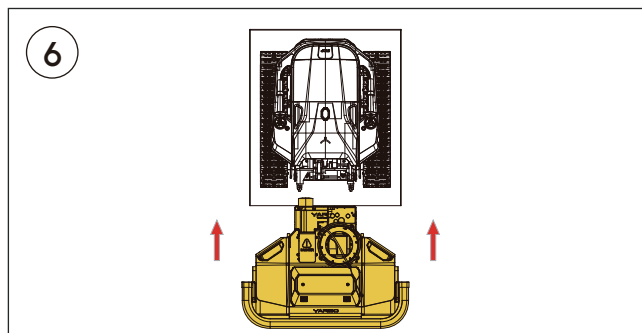


Aseta lumilinkomoduuli Yarbo-ytimen viereen ja varmista, että ne ovat lähellä toisiaan. Älä yhdistä näitä kahta osaa vielä.

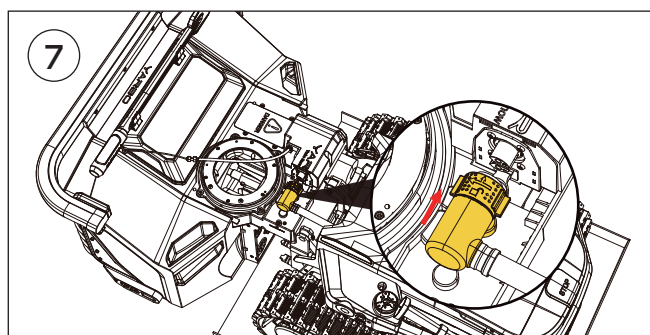


Etsi Yarbo Ytimen liitäntäkaapeli ja työnnä se voimakkaasti lumilingon moduulin porttiin, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

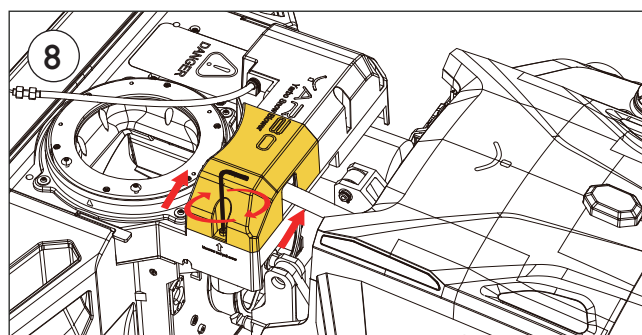

Aseta suojakansi takaisin alkuperäiseen asentoonsa asettamalla se kiskolle ja liuttamalla sitä sisäänpäin. Kiristä kansi ruuvaamalla liitosruuvi kiinni kuusiokoloavaimella nro 2.

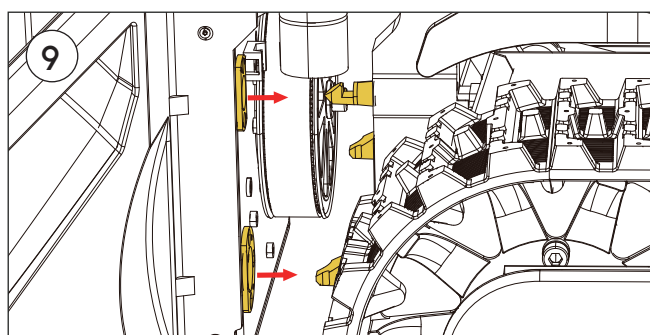


Paikanna neljä kohdistustappia ja kohdistusreiät. Älä työnnä osia vielä yhteen.

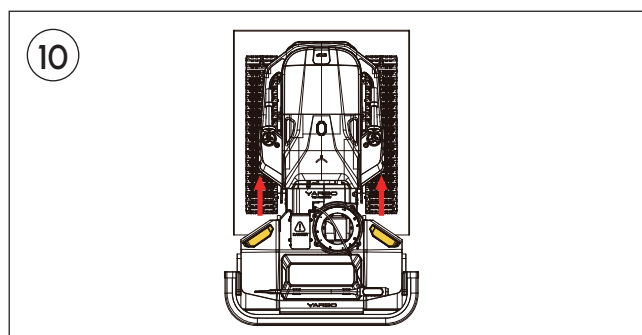


Nosta lumilinkomoduulia hieman. Työnnä osia varovasti yhteen, kunnes kuulet napsahduksen..


3. Asennusopas

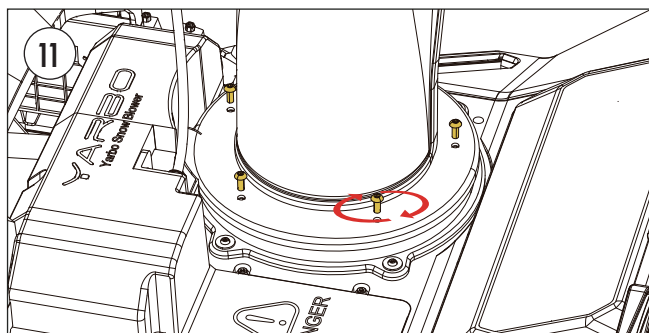


Etsi pakkauksesta neljä lumikourun liitosruuvia ja lumikouru. Kiristä ruuvit lumikouruun kuusiokoloavaimella nro 1.

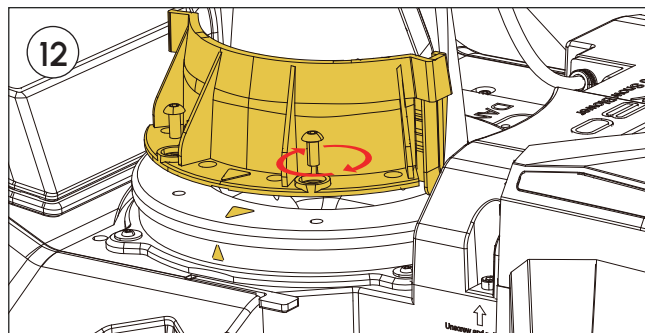


Paikanna lumensuuntain ja kaksi lumensuuntaimen ruuvia. Kiristä ruuvit lumensuuntaimeen kuusiokoloavaimella nro 2.

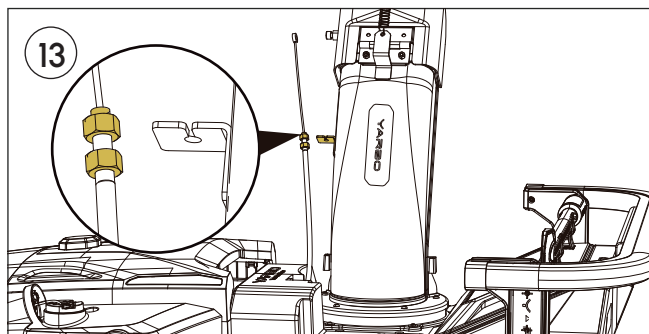


Etsi kuvassa näkyvä kaapeli. Löysää keskimmaisista kahdesta mutterista ylintä - lenkkiavaimella.

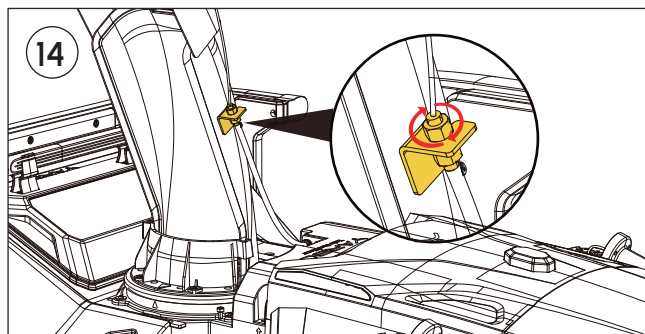

Aseta kaapeli avoimeen silmukkaan ja kiristä kaapeli ruuvaamalla ylempi mutteri kiinni lenkkiavaimella.

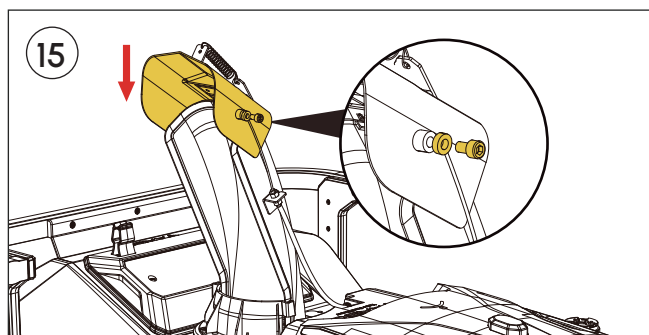


Irrota kuvassa näkyvä ruuvi. Paina ohjainta alas suuntausputkessa. Työnnä ruuvi vaijerin päässä olevan renkaan läpi ja kiinnitä ruuvi takaisin paikalleen kuusiokoloavaimella nro 4.

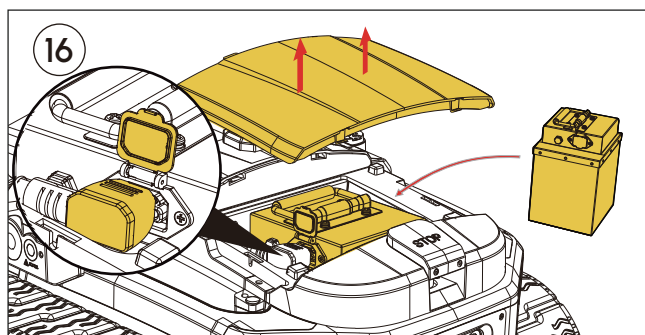


Irrota kansi tarttumalla käsin molemmista puolista ja nostamalla sitä. Aseta akku lokeroon ja kytke Yarbo Ytimen kaapeli akkuun.


3. Asennusohje

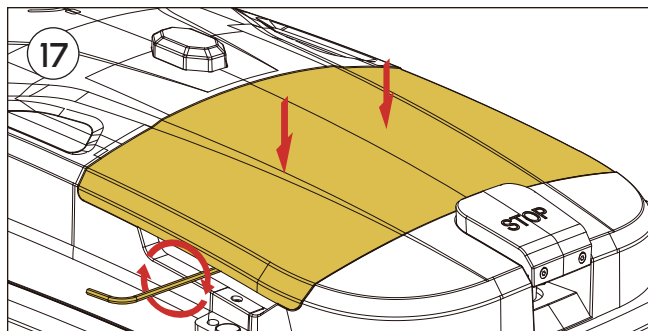


Aseta kansi takaisin ja ruuvaa varkaudenestoruuvit kiinni molemmille puolille pakkauksessa toimitetulla akkukotelon kansiavaimella.

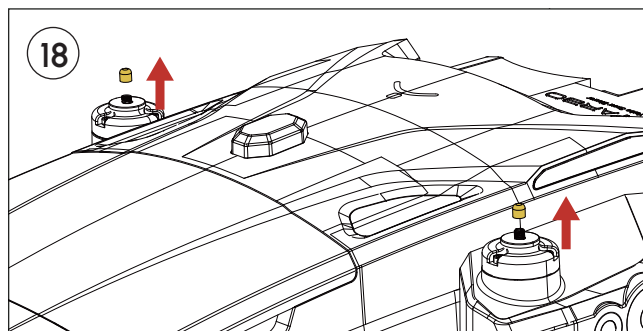


Paikanna RTK-antennikiinnikkeiden punaiset suojat ja irrota ne.

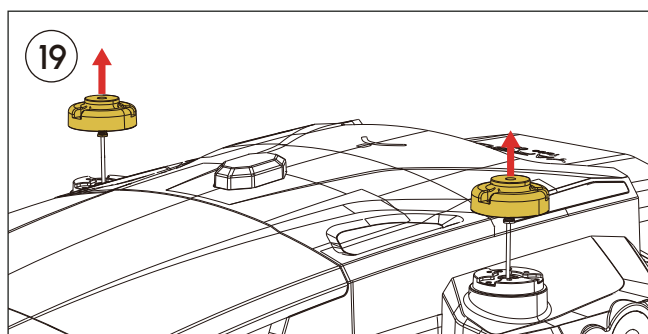


Paikanna matalan RTK-signaalin antennin kiinnikkeet ja avaa Yarbo-ytimen molemmilla puolilla olevat liitoruuvit kuusiokoloavaimella nro 2. Irrota kiinnikkeet varovasti.

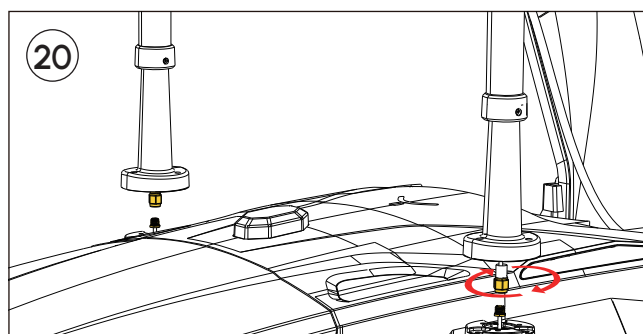

Ota Pitkät RTK -antennit laatikosta ja yhdistä ne Yarbo Ytimen liittimeen.

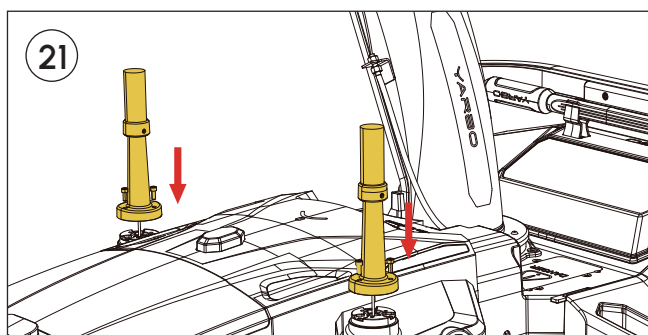


Etsi pakkauksesta kuusi pitkän RTK-antennin kiinnitysruuvia ja ruuvaa ne kiinni kuusiokoloavaimella nro 2. Ruuvaa sitten Roverin RTK-antenni kiinnikkeisiin.

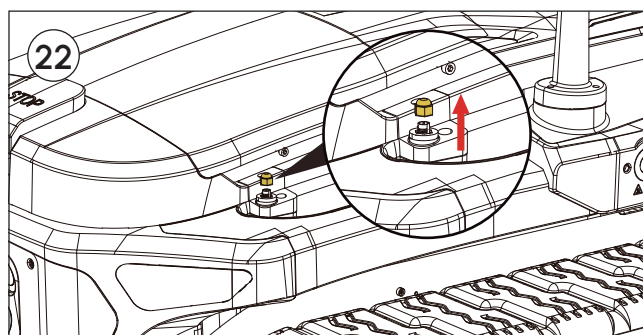


Irrota valkoinen suojus HaLow-antennin kiinnikkeestä. Pidä musta kumirengas paikallaan vedenpitävyyden takaamiseksi.


3. Asennusopas

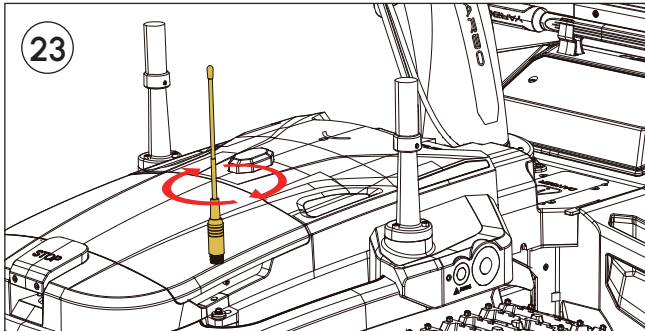


Paikanna HaLow-antenni ja kiinnitä antenni HaLow-antennin kiinnikkeeseen käsin tiukalle.

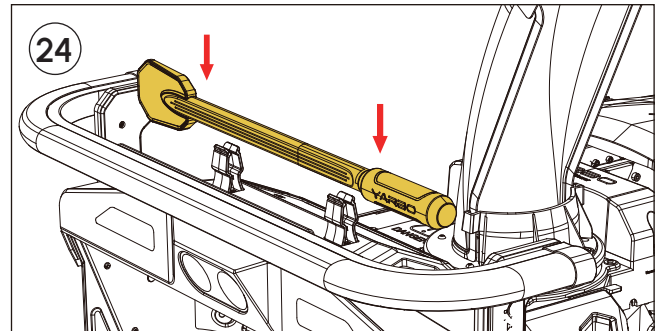

Aseta lumilapio lumilingon eteen.

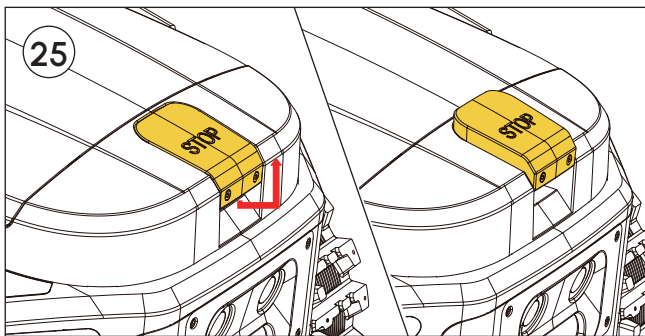

Nosta hätäpysäytyspainiketta.

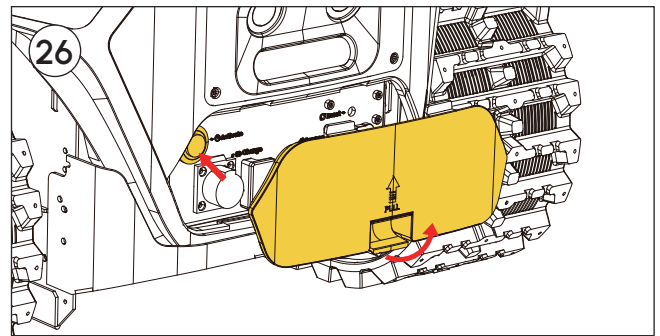

Irrota takakansi. Käynnistä Yarbo painamalla aktivointipainiketta. Aseta takakansi takaisin.