




3.5.1 Liukukengän irrottaminen (valinnainen)

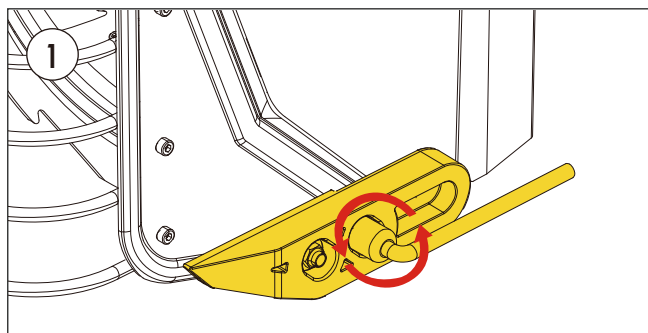


Etsi pakkauksessa toimitettu hylsyavain nro 2 ja etsi liukukengien mutteri.

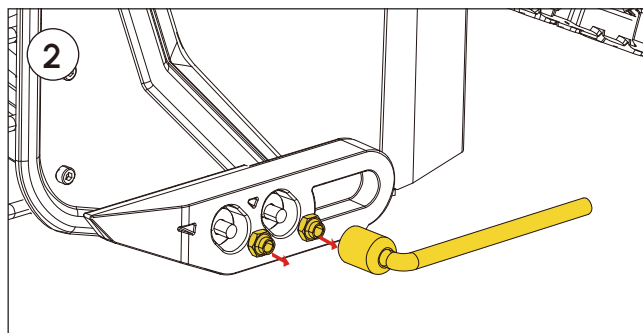

Irrota kaksi mutteria liukukengästä.

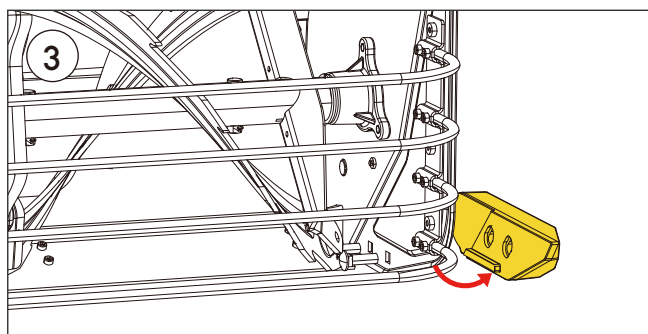

Irrota liukukengät. Varmista, että liukukengät säilytetään turvallisesti, sillä niitä saatetaan tarvita tulevaa käyttöä varten.

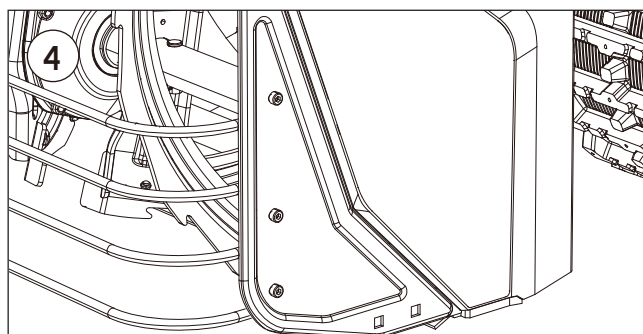


Toista koko prosessi ja irrota liukukenä toiselta puolelta.

3. Asennusopas

3.5.2 Liukuesteiden poistaminen (valinnainen)

Liukuestetapit on suunniteltu estämään telaketjujen liukumista ja lisäämään kitkaa telaketjun ja sen läpi kulkevan pinnan välillä. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä Yarbon vakauden ja ohjattavuuden ylläpitämiseksi, erityisesti vaikeissa olosuhteissa.


Jos on olemassa erityistilanteita, jotka vaativat liukuestetappien poistamista, kuten esimerkiksi telaketjua käytettäessä nurmikonleikkuuseen, noudata seuraavaa vaihetta nastojen poistamiseksi.

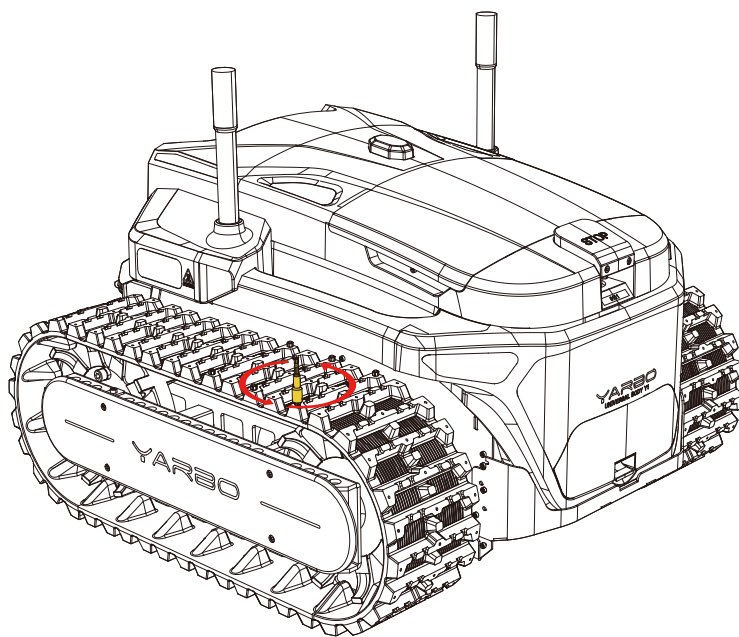


Löysää kaikkia telan liukuesteruuveja hylsillä nro 1 tai millä tahansa työkalulla (eivät sisälly toimitukseen).

3.5.3 Lumen suuntaimen irrottaminen (valinnainen)


Lumen suuntaaja tulee irrottaa, kun Yarbo käsittelee märkää lunta. Lumen suuntaajan tarkoituksena on suunnata lumisuihku yleisimpiä lumityyppejä heitettäessä. Kun lumi on märkää, tämä osa voi lisätä siipipyörän ja lumikourun tukkeutumisen riskiä. Sammuta Yarbo kokonaan ennen lumen suuntaajan irrottamista.

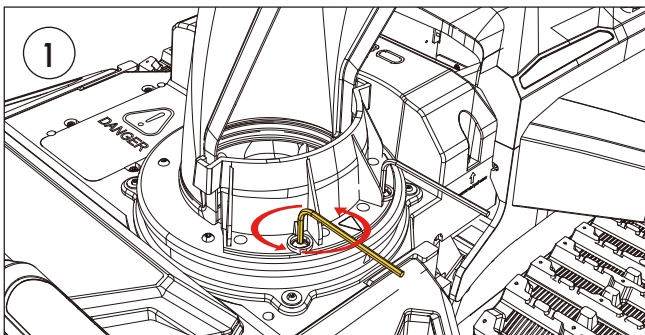

Irrota lumen suuntaajan kaksi liitosruuvia kuusiokoloavaimella nro 2.

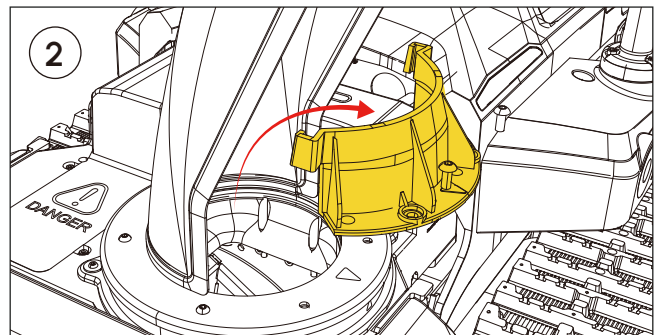

Irrota lumen suuntaaja.

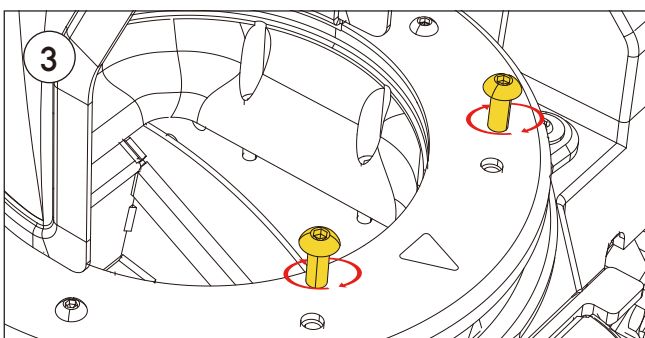


Kiristä juuri irrotetut kaksi lumen suuntaajan liitosruuvia.


3. Asennusohje

3.5.4 Lumilingon suojan poistaminen (valinnainen)

Lumilingon suoja toimii tärkeänä suojamekanismina, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jalankulkijoiden turvallisuuden varmistamiseksi toimimalla suojaesteinä kriittisille koneen osille, kuten siipipyörille tai ruuvikuljettimille. Yarbon kaltaisen lumilingon suoja voidaan irrottaa erityisolosuhteissa, kuten märän lumen aikana, jolloin pienennetty vastus on tarpeen sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

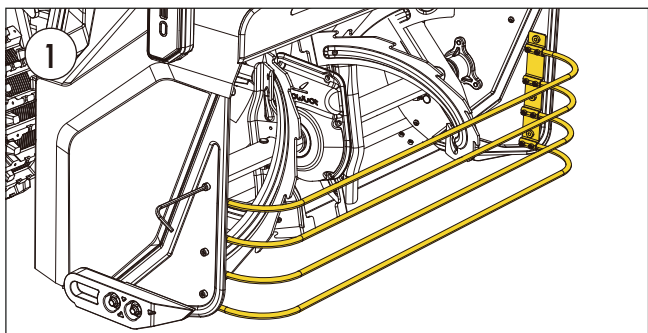


Irrota suojan molemmilla puolilla olevat pruvit pakkauksessa toimitetulla kuusiokoloavaimella nro 2.

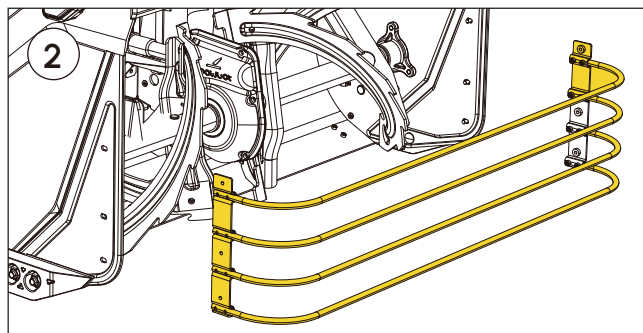


Irrota suoja ja säilytä ruuvit ja suoja turvallisesti.

3.5.5 Telaketjun vaihto (valinnainen)

Toimitamme erityyppisiä teloja eri käyttötarkoituksiin. Nurmikkoa varten etsi pakkauksesta pikairrotettava tela.

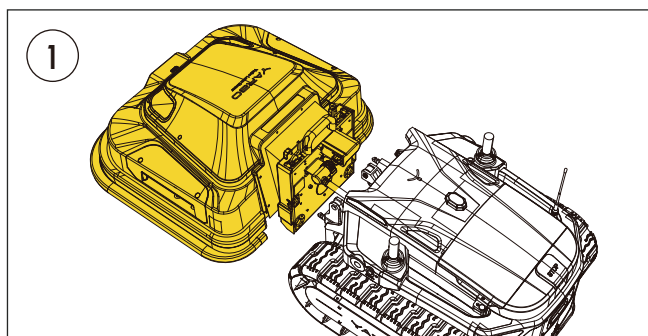


Irrota etuosan moduuli helpottaaksesi telan irroitusta.

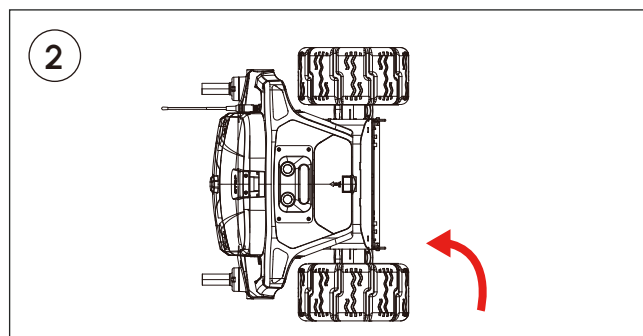


Käännä Yarbo-ydin pystysuoraan asentoon kyljelleen.


3. Asennusopas

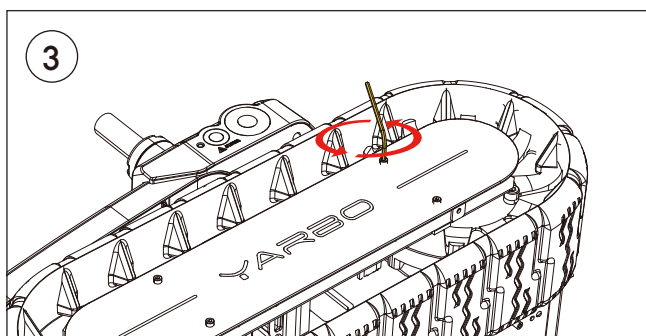


Irrota sivupaneeli irrottamalla kuvassa näkyvät neljä ruuvia kuusiokoloavaimella nro 2.

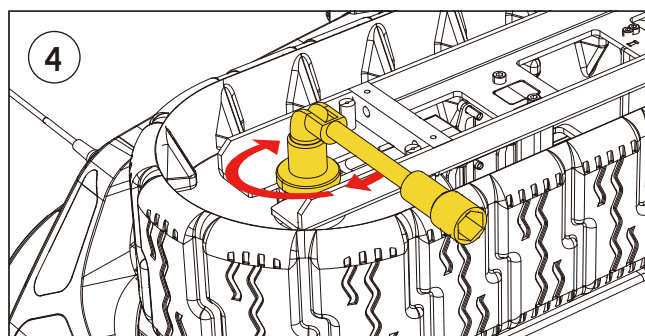


Etsi pakkauksesta L-muotoinen hylsyavain teille ja käytä sitä kuvassa näkyvän ruuvin löysäämiseen.

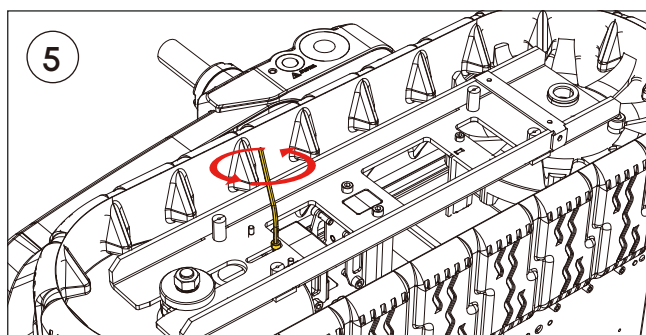


Irrota kuvassa näkyvä ruuvi kuusiokoloavaimella nro 4.

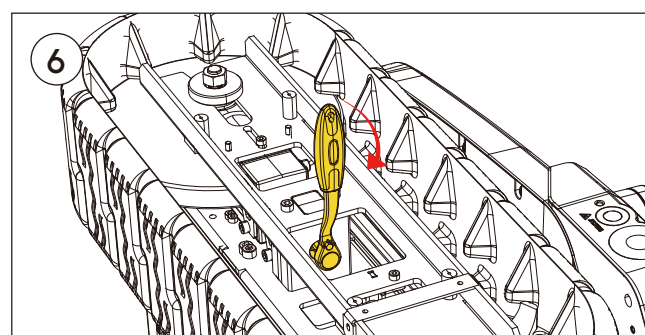

Etsi pakkauksesta räikkäävain ja löysää kuvassa näkyvää ruuvia.

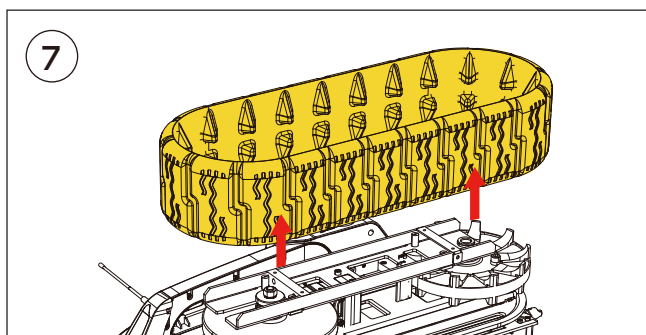


Napauta telan molempia päitä ja irrota tela varovasti Yarbo-ytimestä. Jos telan irrottaminen on edelleen liian vaikeaa, toista vaiheet 4 ja 5.

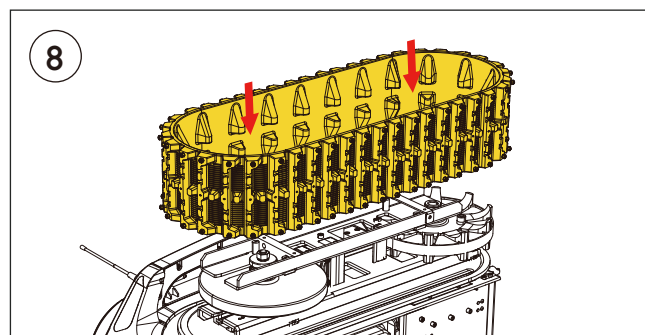


Etsi pakkauksessa toimitettu lumitela ja asenna se. Varmista, että telan suunta on oikea kuvan mukaisesti.


3. Asennusopas

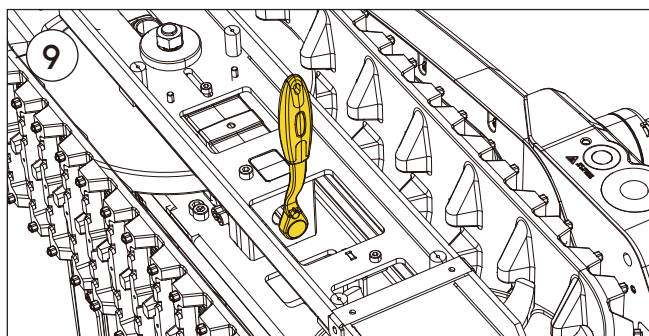


Etsi telaketjutyökalu ja kiristä ruuvi.

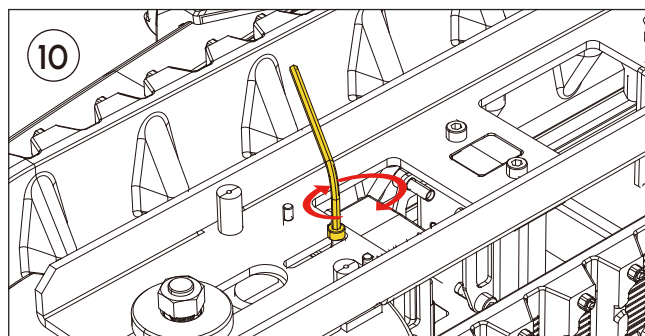

Kiristä ruuvi kuusiokoloavaimella nro 3

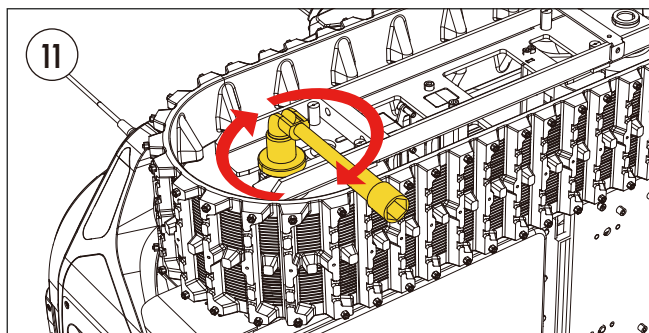

Etsi telalle tarkoitettu L-muotoinen hylsyavain ja kiristä tela työkalulla.

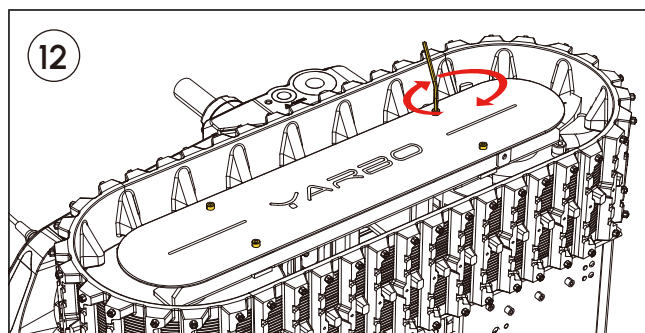

Aseta sivupaneeli takaisin ja kiristä paneeli ruuvaamalla neljä ruuvia kuusiokoloavaimella nro 2.