



3. Asennusopas


3.8 Puhaltimen asentaminen

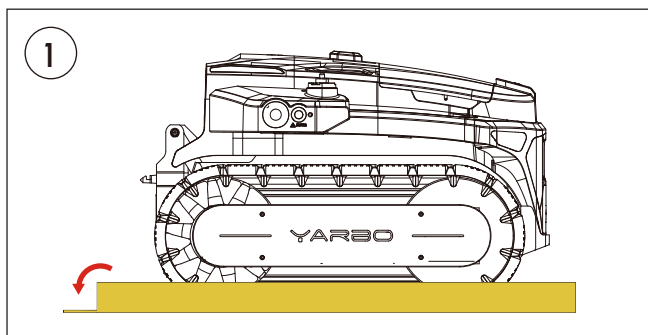


Leikkaa laatikko pakkauslaatikon pohjassa olevaa leikkausviivaa pitkin.

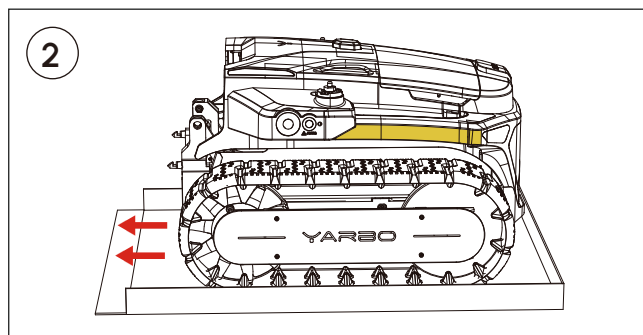

Tartu Yarbo ytimen nostokahvoihin ja työnnä Yarbo ydin ulos pakkauslaatikosta.

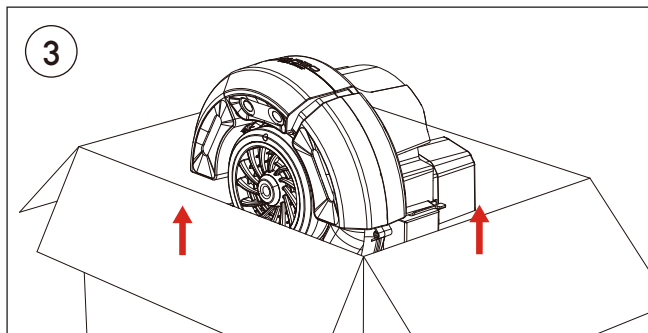


Nosta puhallinmoduuli varovasti pakkauslaatikosta tarttumalla moduulin molemmilla sivuilla oleviin nostokahvoihin.

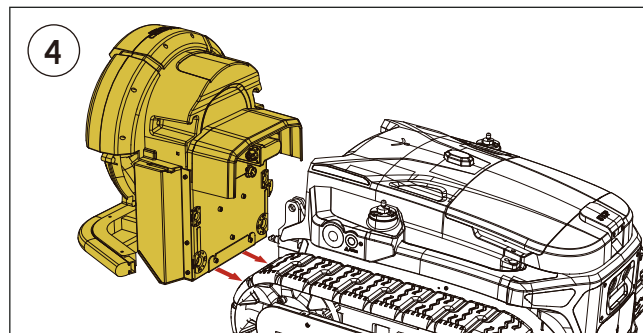


Vedä puhallinmoduuli lähelle Yarbo-ydintä tarttumalla nostopidikkeeseen molemmilta puolilta ja varmista, että osat ovat riittävän lähellä toisiaan kaapelin kytkemistä varten.


3. Asennusopas

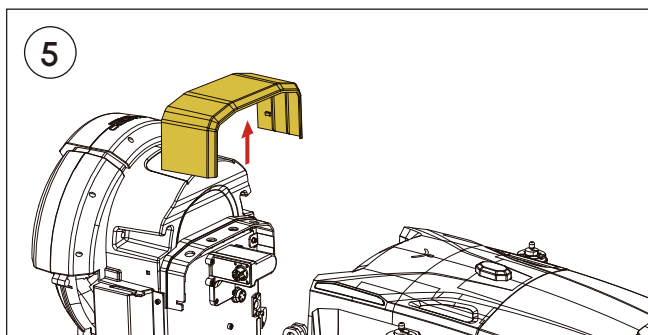


Irrota puhaltimen liitäntäosan kuminen liitäntäsuojus.

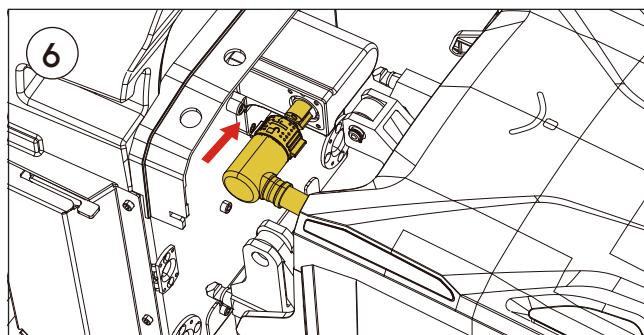

Paikanna Yarbo Ytimen liitäntäkaapeli. Aseta kaapeli varovasti puhallinmoduulin porttiin ja varmista, että se on oikein kohdistettu ja tukevasti kytketty.

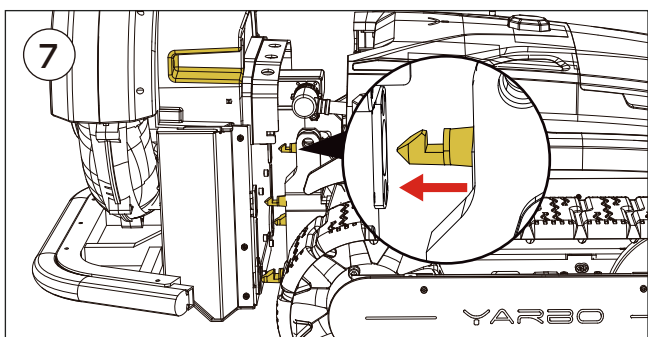


Paikanna Yarbo-ytimen ja puhallinmoduulin akselit ja reiät ja kohdista ne toisiinsa.

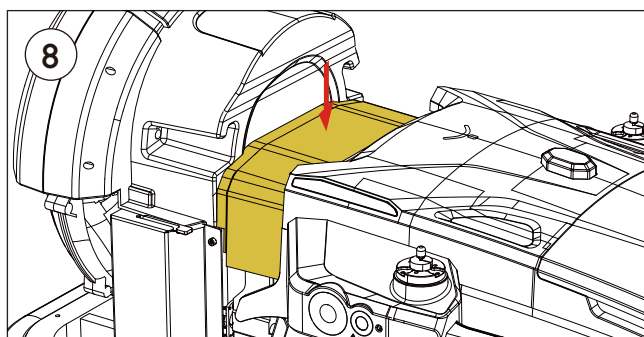


Etsi toimitettu kuminen liitäntäsuojus ja asenna se puhallinmoduulin liitäntäosaan.


3. Asennusopas

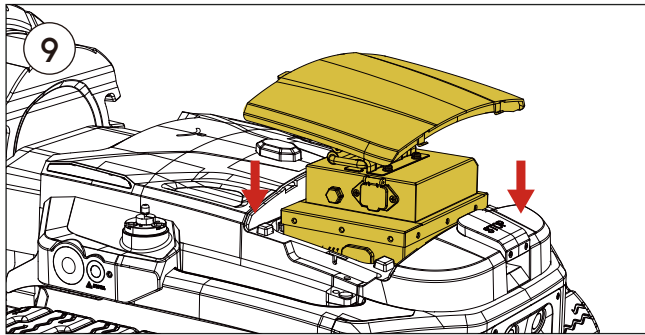


Avaa akkukotelon kansi ja aseta akku akkutilaan.

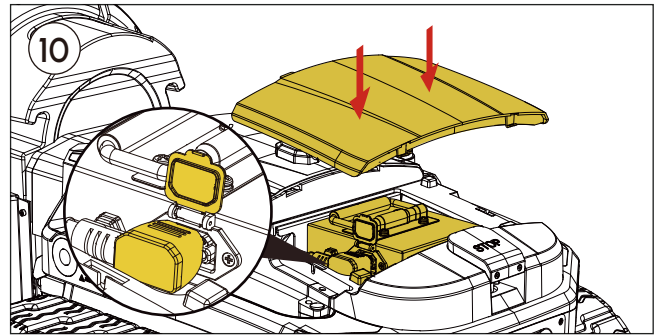

Avaa akkukotelon kansi ja kytke virtajohto akkuun. Aseta akkukansi takaisin paikalleen.

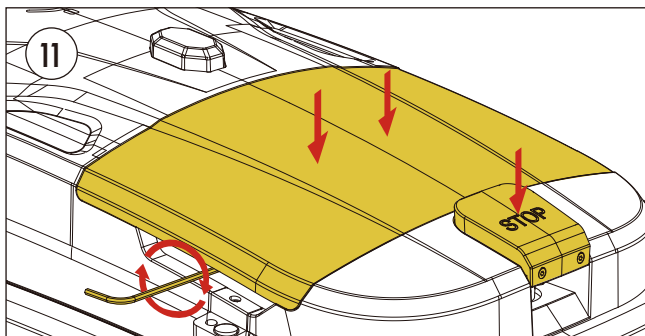


Kiinnitä akun kannen varkaudenestoruuvit molemmille puolille pakkauksessa toimitetulla akun kannen avaimella. Paina hätäpysäytyspainiketta.

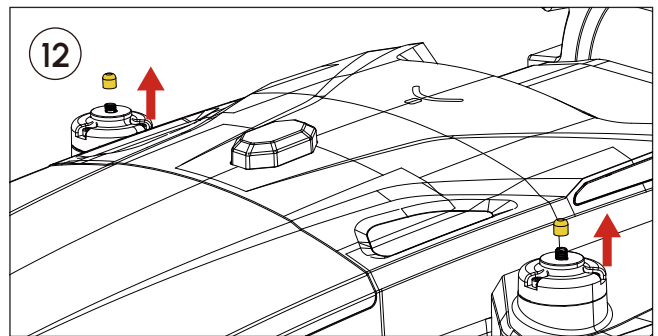


Irrota RTK-antennikiinnikkeiden punaiset suojukset.


3. Asennusopas

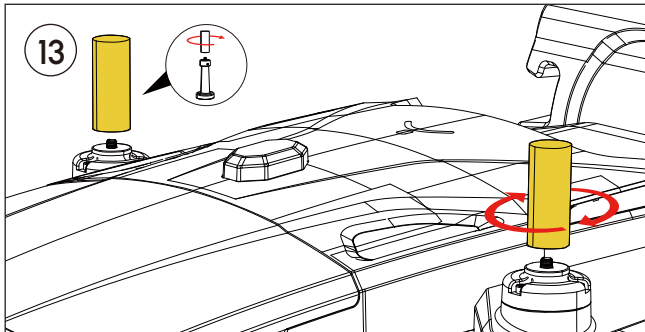


Paikanna lyhyet RTK-antennit ja kierrä ne RTK-antennikiinnikkeisiin.

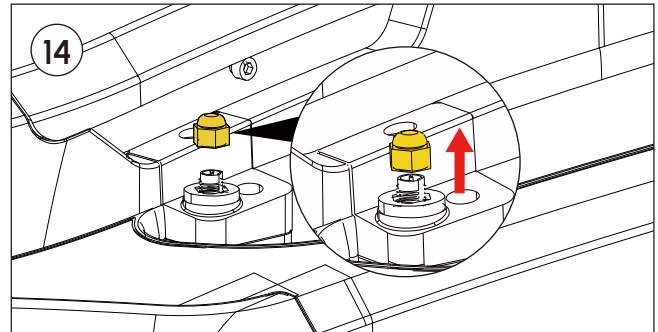


Irrota valkoinen suojus HaLow-antennin kiinnikkeestä.

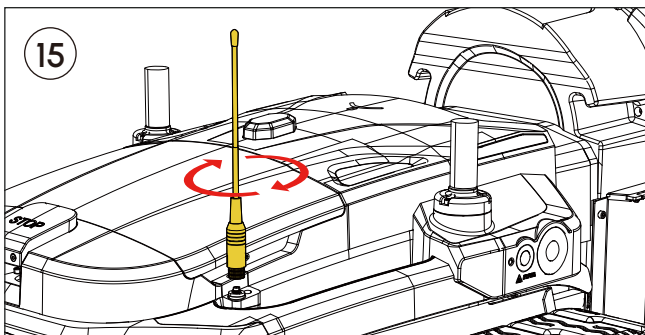

Paikanna HaLow-antenni ja kierrä antenni kiinni HaLow-antennin kiinnikkeeseen.

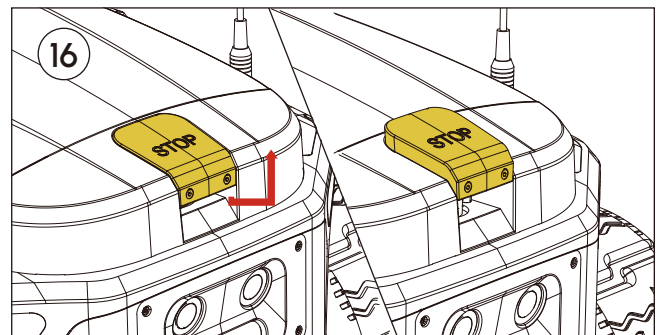


Nosta hätäpysäytyspainiketta.

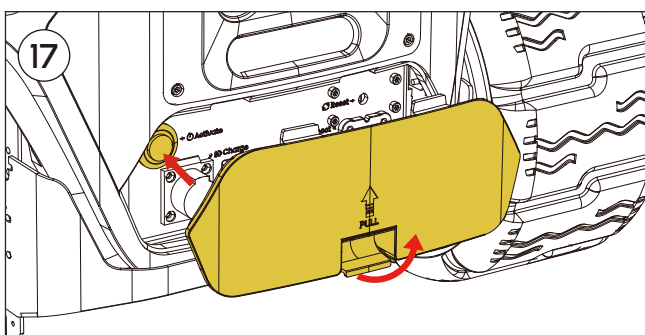


Irrota takakansi. Käynnistä Yarbo painamalla virtapainiketta. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

3. Asennusopas


3.8.1 Vaihtamien kädessä pidettävään joustavaan puhallusputkeen (valinnainen)

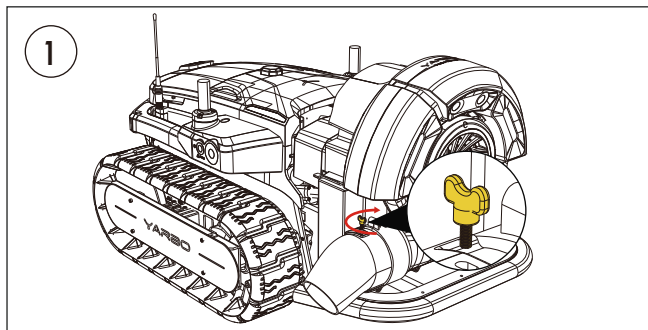


Irrota Y-muotoinen siipiruuvi käsin ja säilytä pultti turvallisesti.

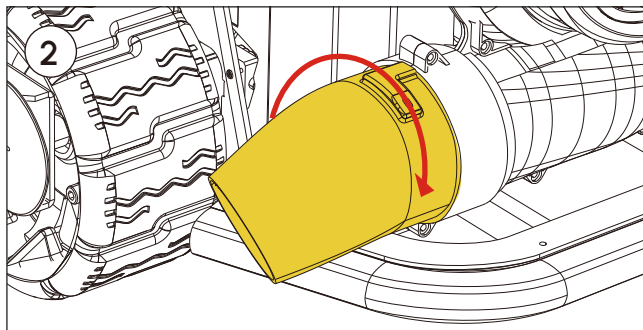

Kierrä kumista puhallussuutinta ja kohdistamalla keltainen nuoli L-muotoiseen osaan.

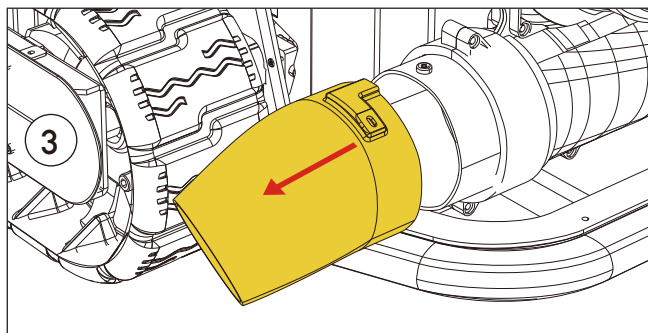


Irrota kuminen puhallussuutin.

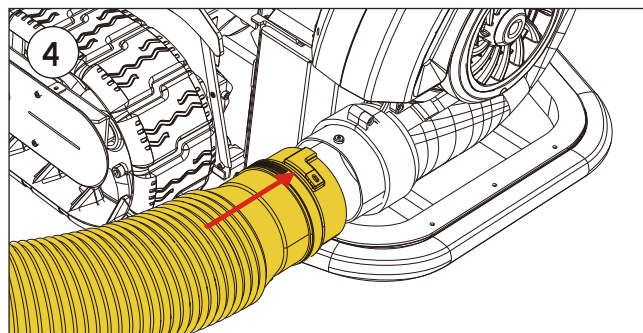


Etsi pakkauksesta kädessä pidettävä joustava puhallusputki. Kohdistamalla kädessä pidettävän joustavan puhallusputken koneen päässä oleva keltainen nuoli reikään. Paina putki paikalleen.


3. Asennusopas

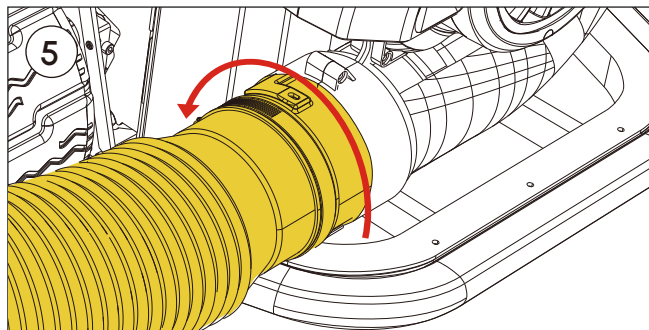


Kierrä kädessä pidettävää joustavaa puhallusputkea, kunnes kaksi reikää ovat kohdakkain.

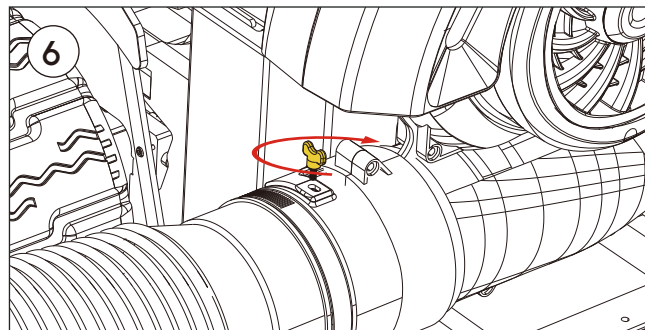


Paikanna Y-muotoinen siipiruuvi. Kierrä pultti kiinni käsin.

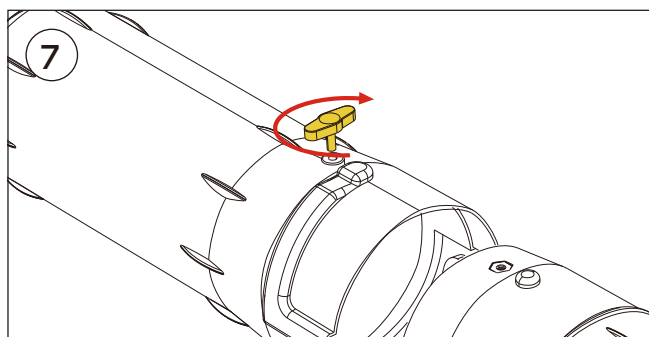


Etsi pakkauksesta yhdysputki. Irrota T-muotoinen siipiruuvi ja säilytä pultti turvallisesti.

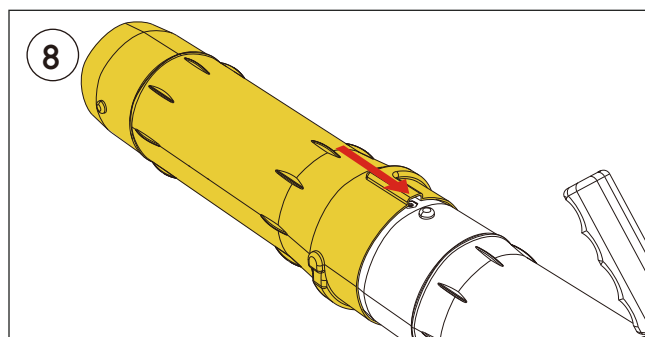

Kohdista kädessä pidettävän joustavan puhallusputken ohjauspään keltainen nuoli liitântäputken L-muotoiseen osaan. Paina liitântäputki paikalleen.

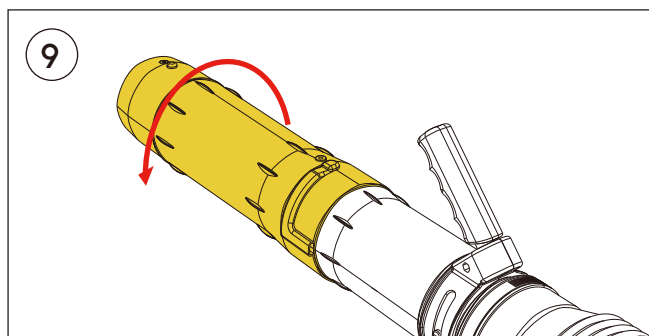


Kierrä yhdysputkea, kunnes kaksi keltaista nuolta ovat kohdakkain.

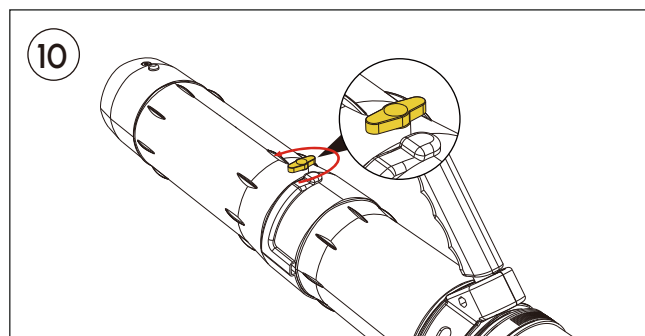


Paikanna T-muotoiset peukaloruuvit ja ruuvaa ne kiinni.


3. Asennusopas

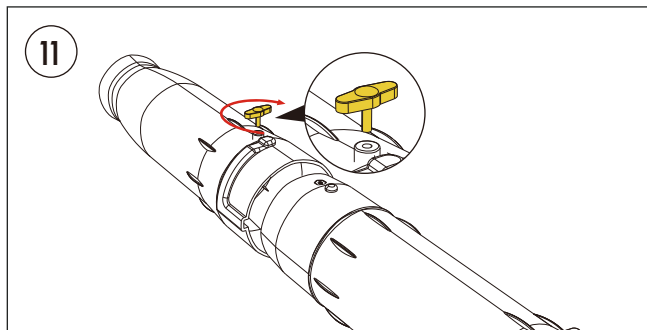


Etsi pakkauksesta puhaltimen kartiosuutin. Irrota T-muotoinen siipimutteri ja säilytä pultti turvallisesti.

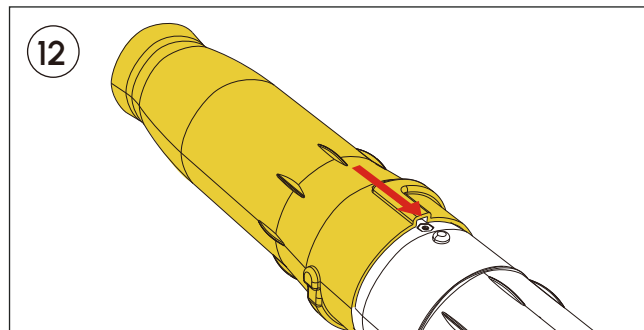

Kohdista yhdysputken keltainen nuoli puhaltimen kartiosuuttimen L-muotoisen osan kanssa. Paina puhaltimen kartiosuutin paikalleen.

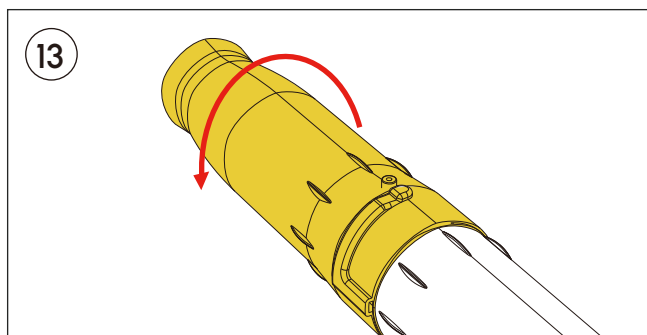

Kierrä puhaltimen kartiosuutinta, kunnes kaksi keltaista nuolta ovat kohdakkain.

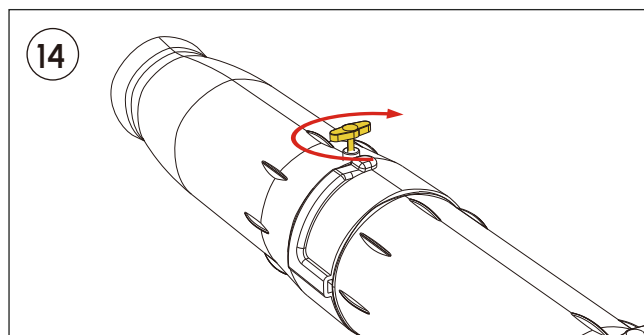

Etsi T-muotoinen peukaloruuvi ja ruuvaa se kiinni.



HUOMAUTUS

- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella;
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.



VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua irrotettavaa virtalähdettä.