




3.6 Lumiauran asennus

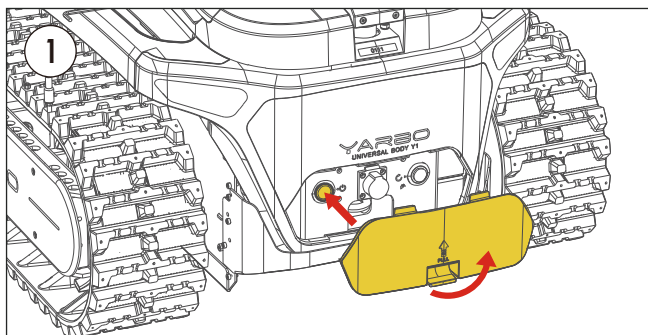


Irrota takakansi. Sammuta Yarbo painamalla virtapainiketta. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

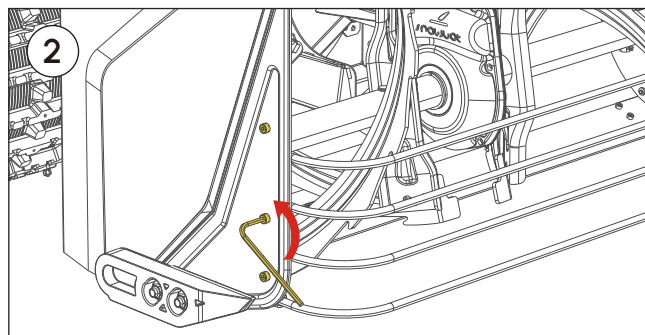


Irrota suojan molemmilla puolilla olevat ruuvit pakkauksessa toimitetulla kuusiokoloavaimella nro 2.

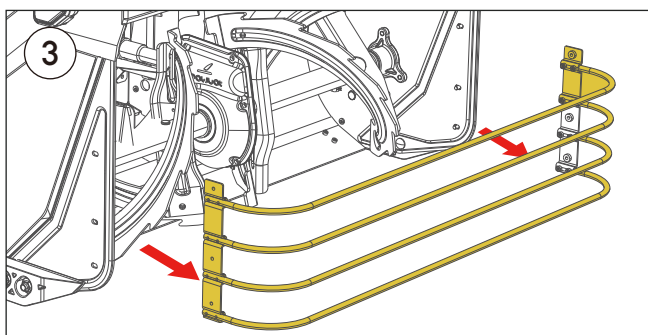

Irrota suoja ja säilytä ruuvit ja aita turvallisesti.

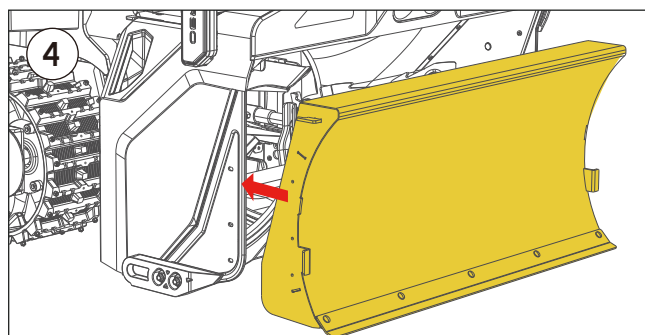

Kohdista auran terän ja kulutuspalkin molemmilla puolilla olevat lovet lumilingon lovien kanssa.

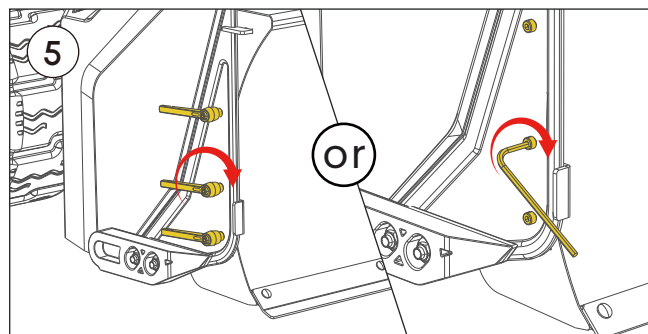

Etsi kuusi kiristysruuvia tai siipiruuvia auran terää varten. Kiristä ruuvit molemmilta puolilta kuusiokoloavaimella nro 2 auran kiinnittämiseksi.



VAROITUS

Auran terän kiinnittämiseen on kahdenlaisia ruuveja: auran terän kiristysruuvit ja auran terän siipiruuvit. Auran terän kiristysruuvien käyttöä suositellaan, koska ne helpompi kiinnittää ja irroittaa.


3. Asennusopas

3.6.1 Kulutusterän vaihtaminen (optio)




VAROITUS


■ Kulutusterä on erittäin terävä! Ole varovainen!

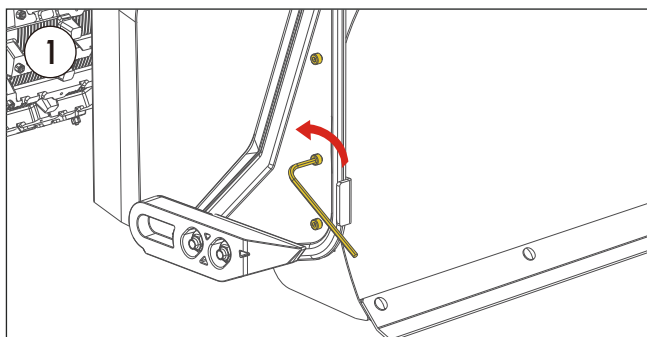

Irrota auran terän kolme kiristysruuvia lumiligon kummaltakin puolelta kuusiokoloavaimella nro 2.

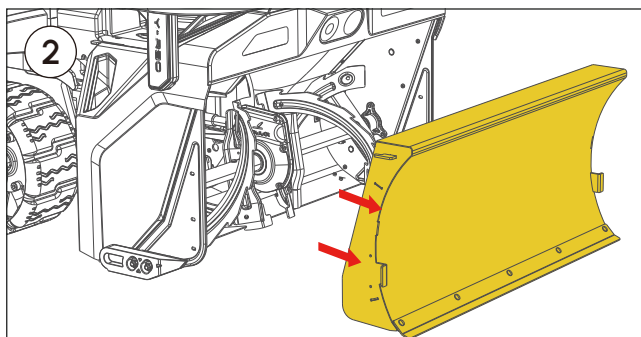


Irrota aura ja säilytä ruuvit.

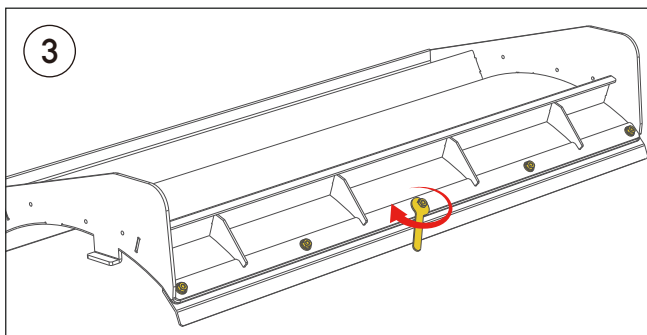


Aseta aura vaakasuoraan.

Irrota viisi mutteria jakoavaimella. Paina kulutusreunan viittä kiristysruuvia alaspäin irrottaaksesi ne.

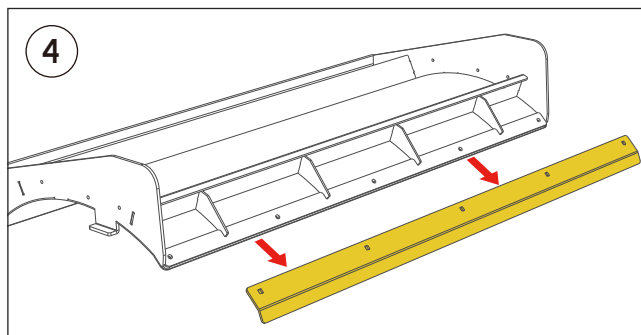


Poista kulutusreuna.


3. Asennusohje

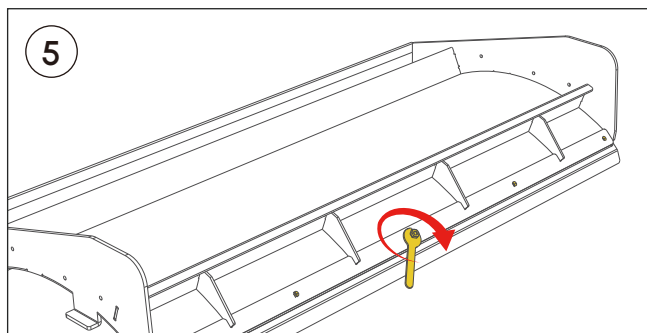

Etsi uusi kulutusreuna pakkauksesta. Kierrä kulutusreunan viisi kiristysruuvia kiinni. Kierrä viisi mutteria kiinni jakoavaimella.

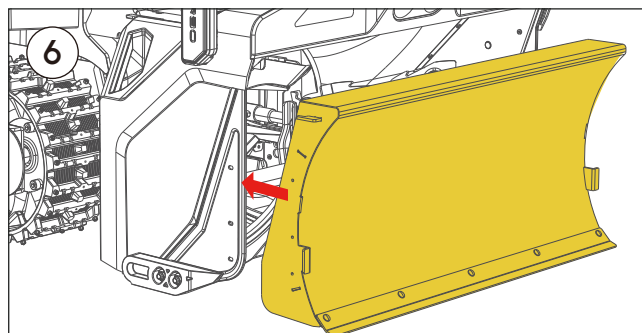

Kohdista auran molemmilla puolilla olevat lovet lumilingon lovien kanssa.

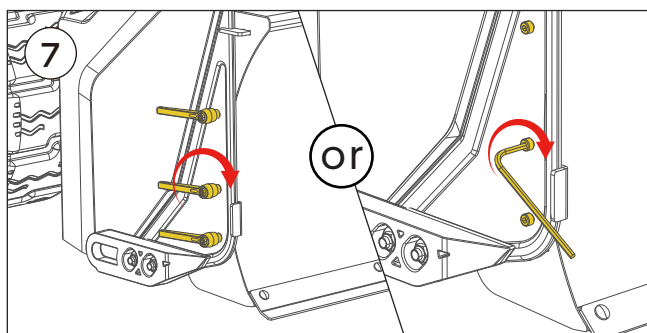

Etsi kuusi kiristysruuvia tai siipiruuvia auraa varten. Kiristä ruuvit molemmilta puolilta kuusiokoloavaimella nro 2 auran kiinnittämiseksi.