



3. Asennusopas


3.7 Ruohonleikkurin asennus

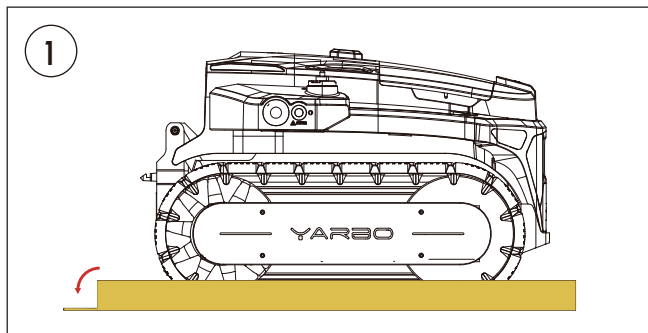


Leikkaa laatikko pakkauslaatikon pohjassa olevaa leikkausviivaa pitkin.

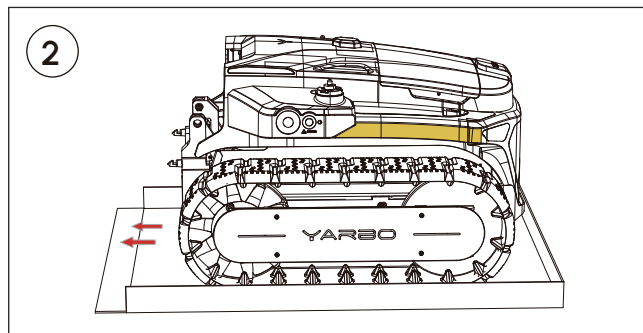

Tartu Yarbo Ytimen nostokahvoihin ja työnnä Yarbo Ydin ulos pakkauslaatikosta.

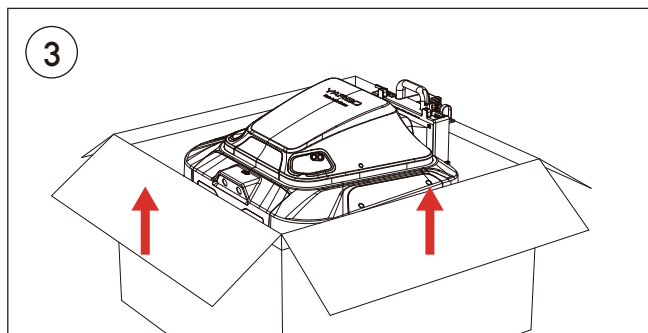


Nosta ruohonleikkurimoduuli **varovasti** pakkauslaatikosta tarttumalla nostokahvaan.

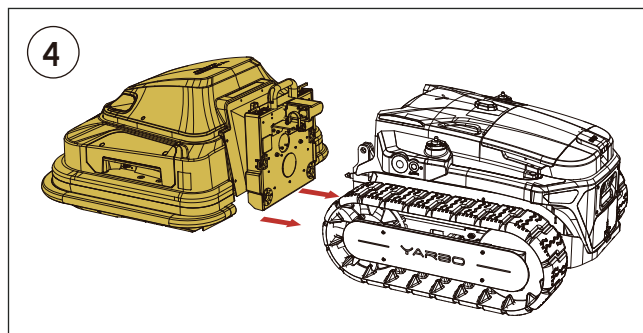


Vedä ruohonleikkurin moduuli lähelle Yarbo-ydintä tarttumalla nostopidikkeeseen molemmilta puolilta ja varmista, että osat ovat riittävän lähellä toisiaan kaapelin kytkemistä varten.


3. Asennusohje

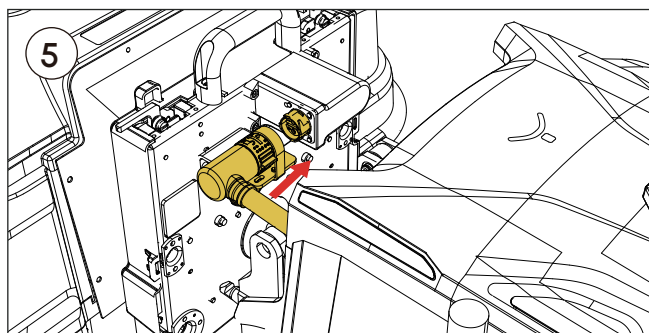


Aseta kaapeli varovasti ruohonleikkurimoduulin porttiin ja varmista, että molemmat ovat oikein kohdistettuja ja hyvin kytkettyjä.

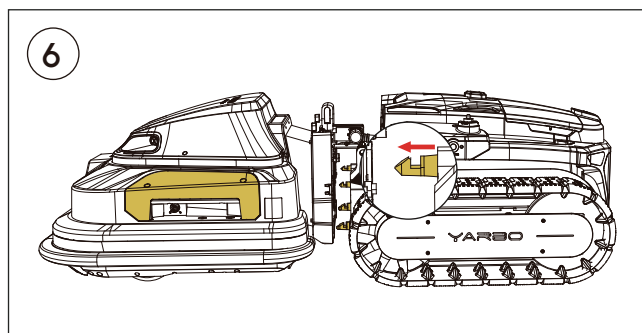


Nosta ruohonleikkurimoduulia tarttumalla pidikkeeseen ja paikanna Yarbo-ytimen ja ruohonleikkurimoduulin akselit ja reiät. Työnnä ruohonleikkurimoduulia hieman Yarbo-ydintä kohti kohdistuksen jälkeen.

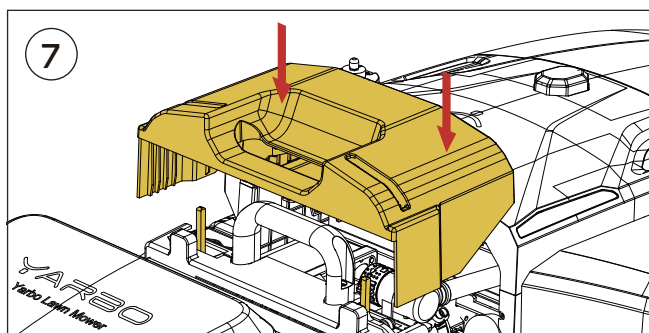


Nosta sivuilla olevat kaksi lukkoa. Paikanna mukana toimitettu muovinen liittimen suojus ja asenna se ruohonleikkurin liitäntäosaan.

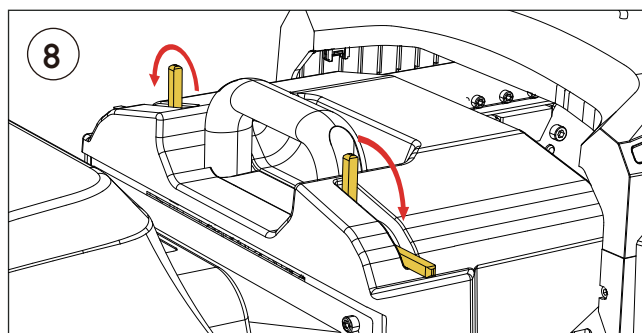

Paina molemmilla puolilla olevat kaksi lukkoa alas.

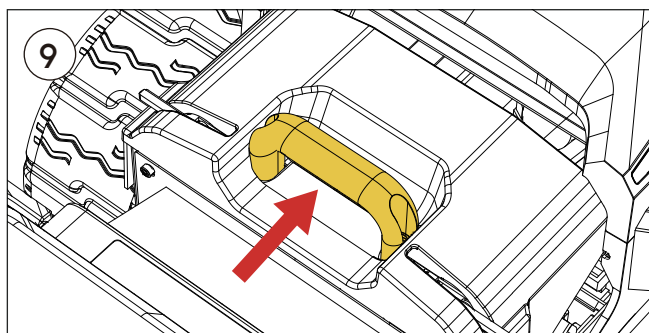


Paina liitososan pidikettä, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

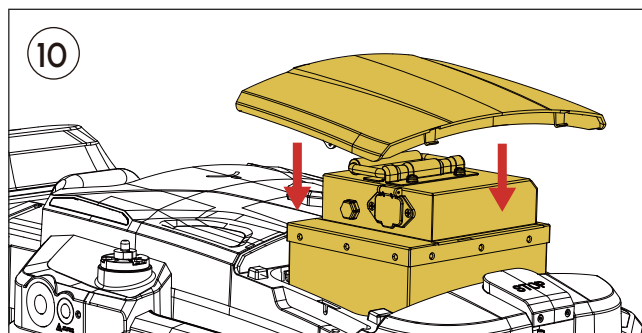


Nosta akun kansi ja aseta akku akkutilaan.


3. Asennusohje

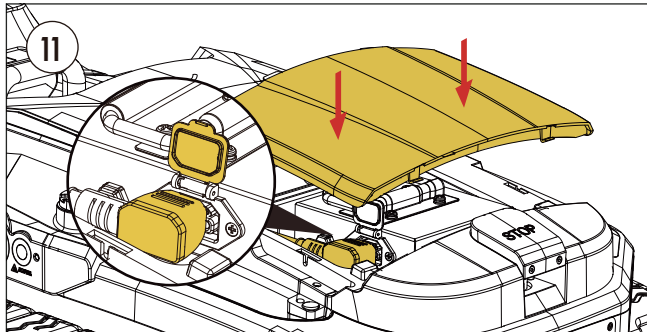


Irrota kansi tarttumalla käsin molemmista sivuista ja nostamalla. Aseta akku lokeroon ja kytke Yarbo Ytimen kaapeli akkuun.

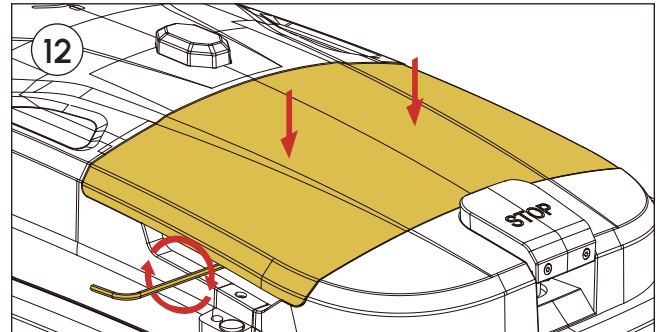


Aseta kansi takaisin ja ruuvaa varkaudenestoruuvit kiinni molemmille puolille pakkauksessa toimitetulla akkukotelon kansiavaimella.

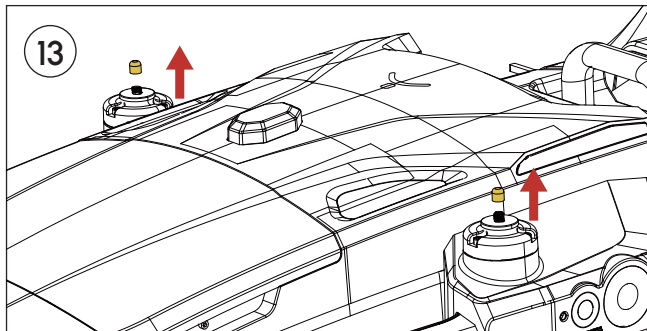


Paikanna RTK-antennikiinnikkeiden punaiset suojat ja irrota ne.

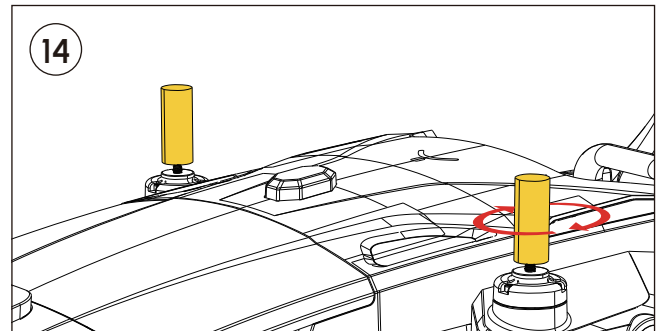

Paikanna Roverin RTK-antenni ja ruuvaa se RTK-antennin kiinnikkeisiin.

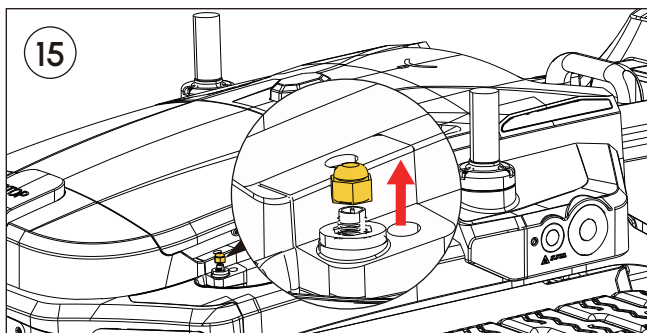


Irrota valkoinen suojus HaLow-antennin kiinnikkeestä. Pidä musta kumirengas paikallaan vedenpitävyyden takaamiseksi.

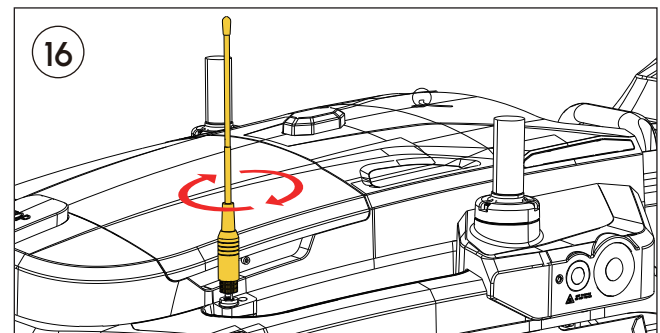


Paikanna HaLow-antenni ja ruuvaa antenni HaLow-antennin kiinnikkeeseen käsin tiukalle.

3. Asennusopas

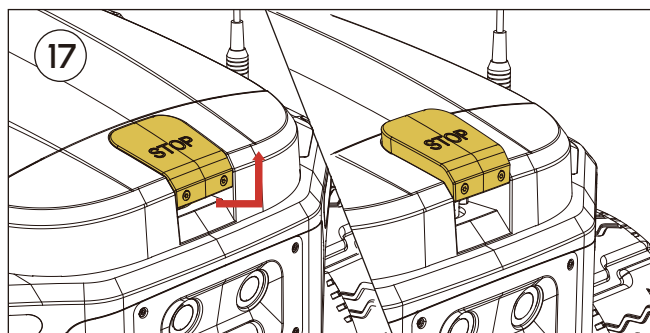

Nosta hätäpysäytyspainiketta.

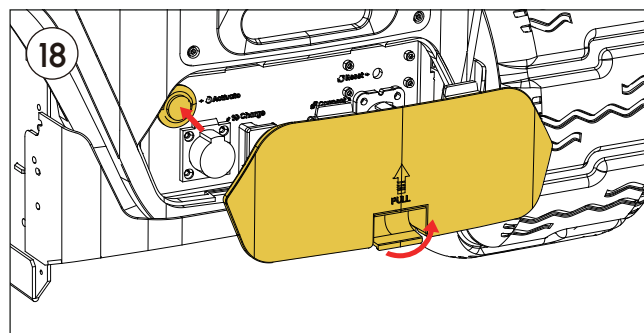

Irrota takakansi. Käynnistä Yarbo painamalla aktivointipainiketta. Aseta takakansi takaisin paikalleen.